


Anschlussplan Wattschnuck PM

Elektrische Arbeiten dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden!

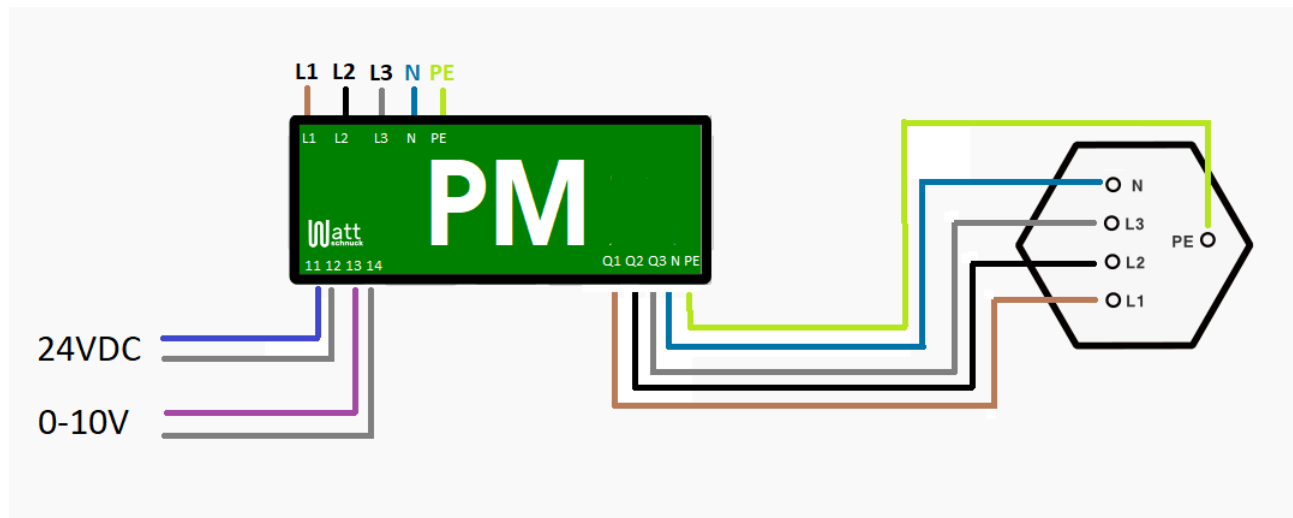

Dran denken! - Überprüfung der Daten!

Nehmen Sie sich die Zeit und überprüfen, ob ihr z.B. Heizstab richtig angesteuert wird. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitseinrichtungen und Temperatur-Begrenzungen funktionieren!

Hinweis: Nutzen Sie den Act-Ausgang vom Wattschnuck WS, um den Leistungssteller zu starten/stoppen!

Das Gerät „Wattschnuck“ kennt die Temperaturen ihrer Anwendung nicht und kann keine Überlast feststellen. Die Sicherheit muss extern gewährleistet werden!

Bei Problemen schicken Sie einfach eine Mail mit Namen & ggf. Telefonnummer an:

info@wattschnuck.de.